




# TUROTEST MEDIDORES LTDA

## FOLHETO INFORMATIVO

### MANUTENÇÃO DO PAINEL AGCO 5000/6000/7000

Os painéis de instrumentos 5000, 6000 e 7000 da AGCO são compostos de 5 à 6 instrumentos e acessórios. Esse conjunto foi idealizado afim de facilitar a manutenção do mesmo campo.


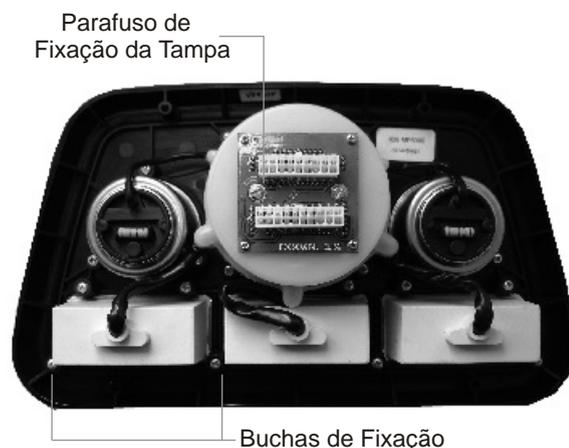


**Em caso de substituição dos instrumentos siga as instruções apresentadas abaixo:**


1. Retirar parafusos da tampa do tacômetro.



2. Retirar conector correspondente ao instrumento que será substituído.

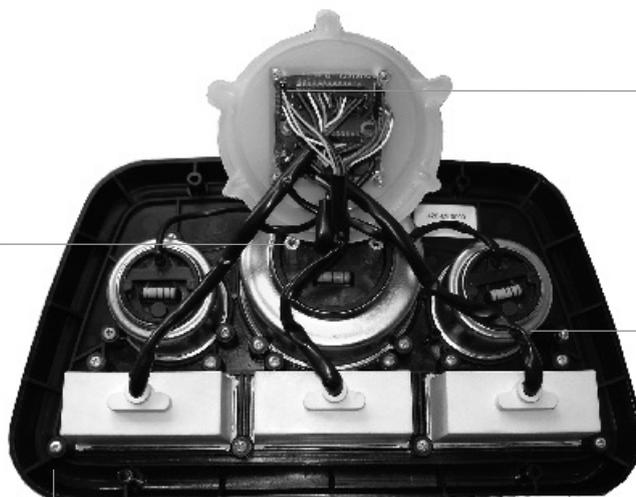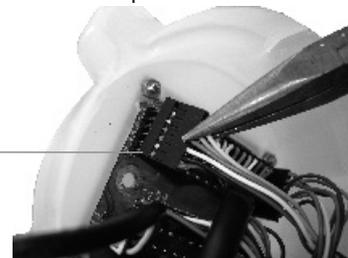

3. Retirar buchas de fixação do instrumento que será substituído.

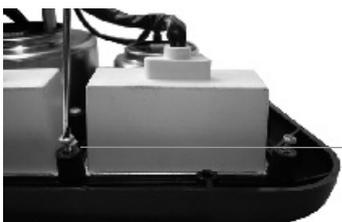

4. Retirar o instrumento correspondente.




**Agora seu painel está pronto para receber um instrumento novo!**






## “Cuidado na instalação dos instrumentos no painel”

**1. Posição incorreta do conector.**

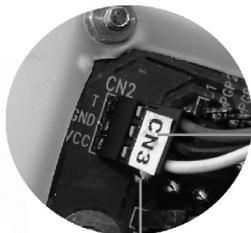


A etiqueta deverá ter o mesmo número correspondente na placa.


**2. Conector mal posicionado.**

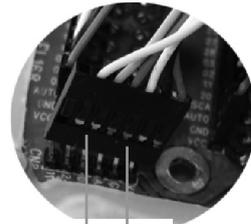

Terminais não devem estar aparentes.

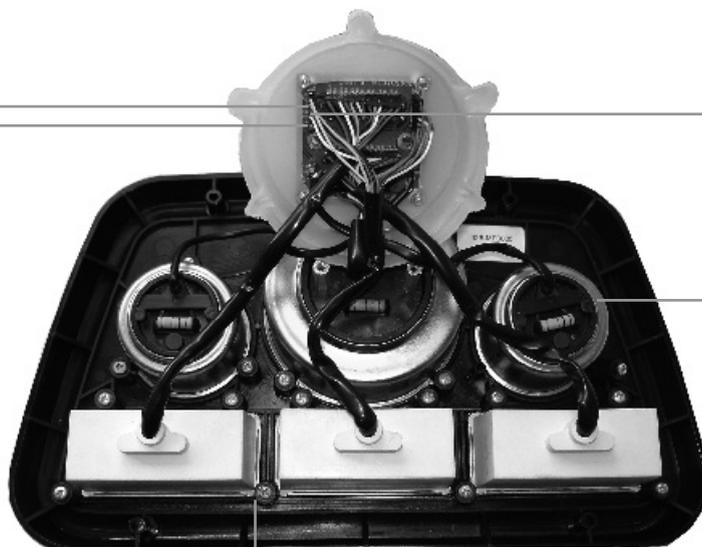

**3. Conector invertido.**

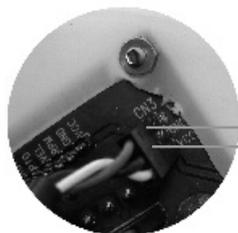

A etiqueta colada no conector deverá estar voltada para o mesmo lado da gravação na placa.

**4. Buchas não atarrachadas.**



**5. Instrumento desalinhado.**





## Pinagem

### AGCO 5000

CONECTOR	Pinagem	Descrição	Sinal
CN1 18 vias	01	Líquido do Fluido de Freio	(+)
	02	Filtro de Oleo da Transmissão	(-)
	03	Temperatura da Agua do Motor	(-)
	05	Filtro de Ar	(-)
	06	Pressão do Oleo do Motor	(-)
	07	Pressão do Oleo da Transmissão	(-)
	08	Freio de estacionamento	(-)
	09	Alimentação	(+)
	10	Seleção(PRG2)	(-)
	11	Enter(PRG1)	(-)
	12	Ind. Temperatura	Resistivo( $\Omega$ )
	13	Ind. Combustível	
	17	Tacômetro	W do alternador
	18	Terra	(-)
CN2 20 vias	05	Creeper	(-)
	08	H	(+)
	09	M	(+)
	10	L	(+)
	11	Luz Alta	(+)
	13	Tartaruga	(+)
	14	Seta Direcional	(+)
	15	Temperatura do Oleo da Transmissão	(-)
	16	Tração Dianteira	(-)
	17	Coelho	(+)
	18	Bloqueio Diferencial	(+/-)
	20	Carga da Bateria	(-)

### AGCO 6000

CONECTOR	Pinagem	Descrição	Sinal
CN1 18 vias	01	Líquido do Fluido de Freio	(+)
	02	Filtro de Oleo da Transmissão	(-)
	03	Temperatura da Agua do Motor	(-)
	05	Filtro de Ar	(-)
	06	Pressão do Oleo do Motor	(-)
	07	Pressão do Oleo da Transmissão	(-)
	08	Freio de estacionamento	(-)
	09	Alimentação	(+)
	10	Seleção(PRG2)	(-)
	11	Enter(PRG1)	(-)
	12	Ind. Temperatura	Resistivo( $\Omega$ )
	13	Ind. Combustível	
	14	Pressostato Válvula	(-)
	15	Pressostato Direção	(-)
17	Tacômetro	W do alternador	
18	Terra	(-)	
CN2 20 vias	05	Creeper	(-)
	08	H	(+)
	09	M	(+)
	10	L	(+)
	11	Luz Alta	(+)
	13	Tartaruga	(+)
	14	Seta Direcional	(+)
	15	Temperatura do Oleo da Transmissão	(-)
	16	Tração Dianteira	(-)
	17	Coelho	(+)
	18	Bloqueio Diferencial	(+/-)
	19	Temperatura do Oleo do Motor	(+)
20	Carga da Bateria	(-)	

### AGCO 7000

CONECTOR	Pinagem	Descrição	Sinal
CN1 18 vias	01	Líquido do Fluido de Freio	(+)
	02	Filtro de Oleo da Transmissão	(-)
	03	Temperatura da Agua do Motor	(-)
	05	Filtro de Ar	(-)
	06	Pressão do Oleo do Motor	(-)
	07	Pressão do Oleo da Transmissão	(-)
	08	Freio de estacionamento	(-)
	09	Alimentação	(+)
	10	Seleção(PRG2)	(-)
	11	Enter(PRG1)	(-)
	12	Ind. Temperatura	Resistivo( $\Omega$ )
	13	Ind. Combustível	
	14	Pressostato Válvula	(-)
	15	Pressostato Direção	(-)
17	Tacômetro	W do alternador	
18	Terra	(-)	
CN2 20 vias	05	Creeper	(-)
	08	H	(+)
	09	M	(+)
	10	L	(+)
	11	Luz Alta	(+)
	12	PTO	(+)
	14	Seta Direcional	(+)
	15	Temperatura do Oleo da Transmissão	(-)
	16	Tração Dianteira	(-)
	18	Bloqueio Diferencial	(+/-)
	20	Carga da Bateria	(-)

